

# PalmLight

Bedienungsanleitung

Version 1.0

**Vorwort:** Wir gratulieren zum Download von PalmLight!

**Installation:** Doppelklicken sie auf die PalmLight.prc Datei im Ordner indem sie sie runtergeladen haben um sie in die HotSync Installationswarteschlange einzufügen.



PalmLight.prc

Drücken sie nun die HotSync Taste um den Installationsvorgang zu starten.




**Bedienung:** Nach dem sie durch einen Klick auf das Häuschen zur Hauptoberfläche gelangen sind, klicken sie nun auf das PalmLight Icon um PalmLight zu starten.




← Das Programm startet im Rotlicht-Modus. Die Leuchtkraft ist zwar nicht so stark wie beim weißen Modus, aber er blendet nicht und wird auch vom Militär genutzt.

Mit einem Klick auf eine beliebige Stelle des Bildschirms wird das Gerät in den Weißlicht-Modus geschaltet. Dieser hat eine stärkere Leuchtkraft als der Rotlicht-Modus. →

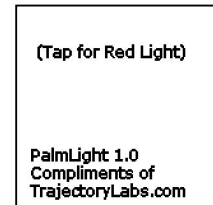

Die Oberfläche ist einfach gestaltet:

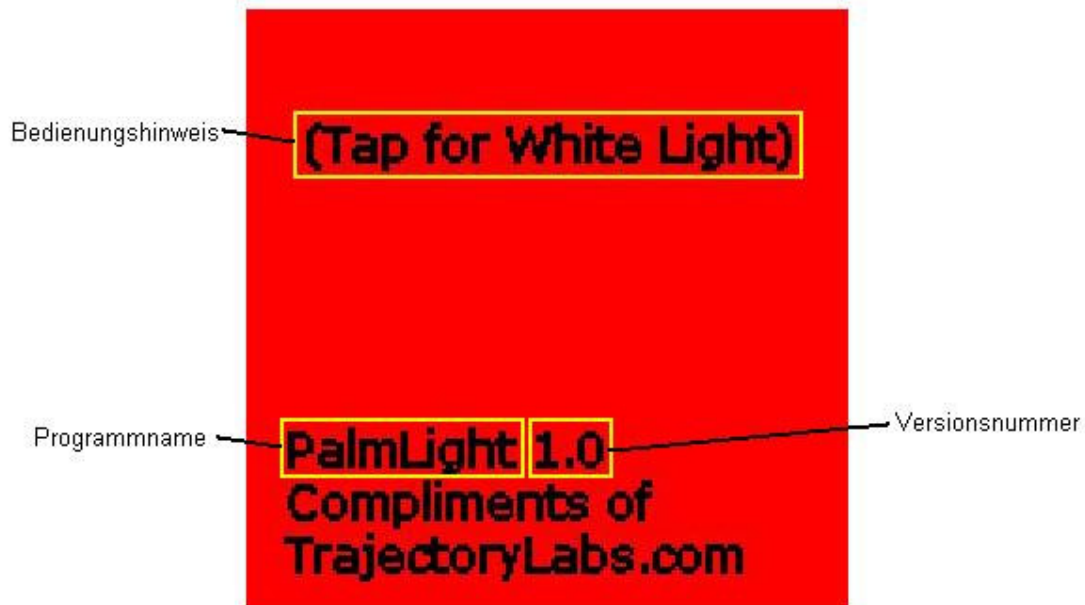

**Tip(p) zur besseren Funktion:** Stellen sie die Helligkeit auf Maximum um die Leuchtkraft zu erhöhen. Dafür wird die Akkulaufzeit verkürzt. Um diese zu verlängern schalten sie die Funkfunktionen (WLAN, Bluetooth, Infrarot) aus.



**Empfohlene Geräte:** Alle Geräte mit Farbdisplay sind geeignet. Bei Schwarzweißgeräten mit Hintergrundbeleuchtung muss eventuell die Beleuchtung invertiert werden, sodass die Fläche hell und die Schrift dunkel dargestellt werden.

**Ungeeignete Geräte:** Die Geräte Pilot 1000, Pilot 5000, Zire und Zire21 sind gänzlich ungeeignet, da sie keine Beleuchtung haben.

Dieses Handbuch wurde verfasst von tapf!. Letzte Änderung. 24.3.05 Fehler und Änderungen vorbehalten.